

# ベポライザーの使い方



## オイルの補充方法

- ベポライザー上部の①を回して外します。
  - 液漏れ防止のために、必ず吸い口を下にして外してください。
- オイルをガラス管部分に5~7割を目安に注ぎます。
  - 中央の穴にオイルを入れないでください。
  - 中央の部分に注ぐと液漏れ、故障、の原因となります。
  - 中央にはいつしまった場合、リキッドを入れ終わったら、本体に付ける前に、吸い込み口から息を吹いて、オイルを抜いてください。
  - オイルを入れ過ぎた場合、吸い口から液体が溢れる可能性があります。
- ①のキャップ(②③)を締めます。
  - オイルを入れた時、コイルを交換した時は、必ず15分間程コイルにオイルを浸透させてください。
  - 空焚きはコイル故障の原因になります。
  - オイルが本体表面に付着していないか確認してください。
  - 接続部分は緩みがないようにしっかりと締めてください。接続部分が緩んでいると液漏れの原因となります。




## コイル交換

- 定期的にはコイル②を交換してください。
- コイルはネジ式ですので、回して付け外ししてください。
- 交換の目安は以下の通りです。
  - 煙の出が悪くなってきた。
  - 味が変化してきた。
  - 管内のオイルの色が極端に濃くなってきた。
- 交換用コイルは『Kanger MT32 Coil』をご購入下さい。



## 充電方法

- ベポライザー下部のを④を回して外します。
  - 液漏れ防止のために、必ず吸い口を下にして外してください。
  - ③と一緒に回してしまうとオイルが漏れるのでご注意ください。
- 付属のUSB充電器を④の接合部に回して接続してください。
  - 正規の充電機器を使用してください。
  - 充電時間は1~2時間程度です。
  - ランプがオレンジから緑になると充電完了です。
  - 過度の充電は控えてください。
  - ACアダプターは必ず1000mA(1A)までのものをご利用ください。

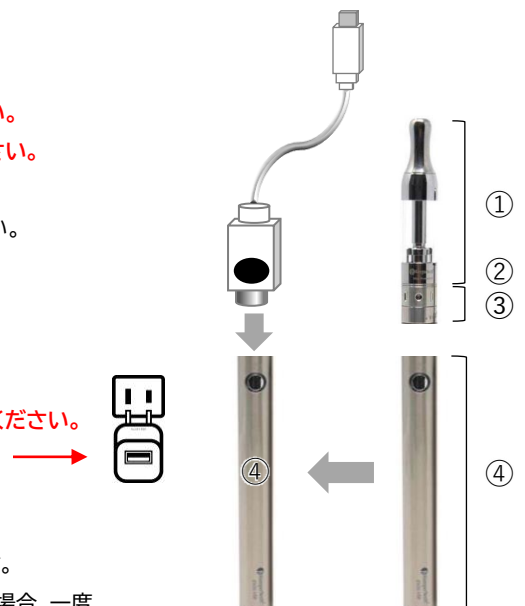

## 使用方法

- 吸う時はオンの状態で電源ボタンを長押ししながら吸います。
- 長期間使用しなかった後、バッテリーの電源が入らなかった場合、一度充電してください。